


权限控制器写底核程序

一、设备设置

1. 设备接口图




2. 设置线缆的焊接线序

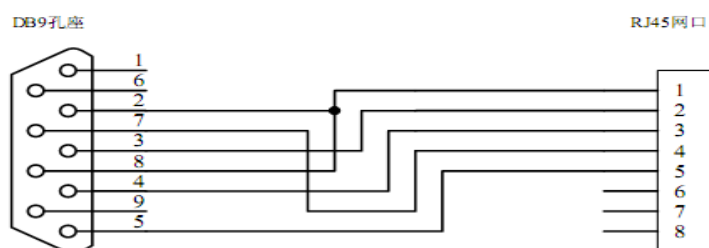


3. 设置线缆连接

将权限控制设置线缆，一头接在权限控制器的“设置”口上，一头接在计算机的 RS232 口上如图：

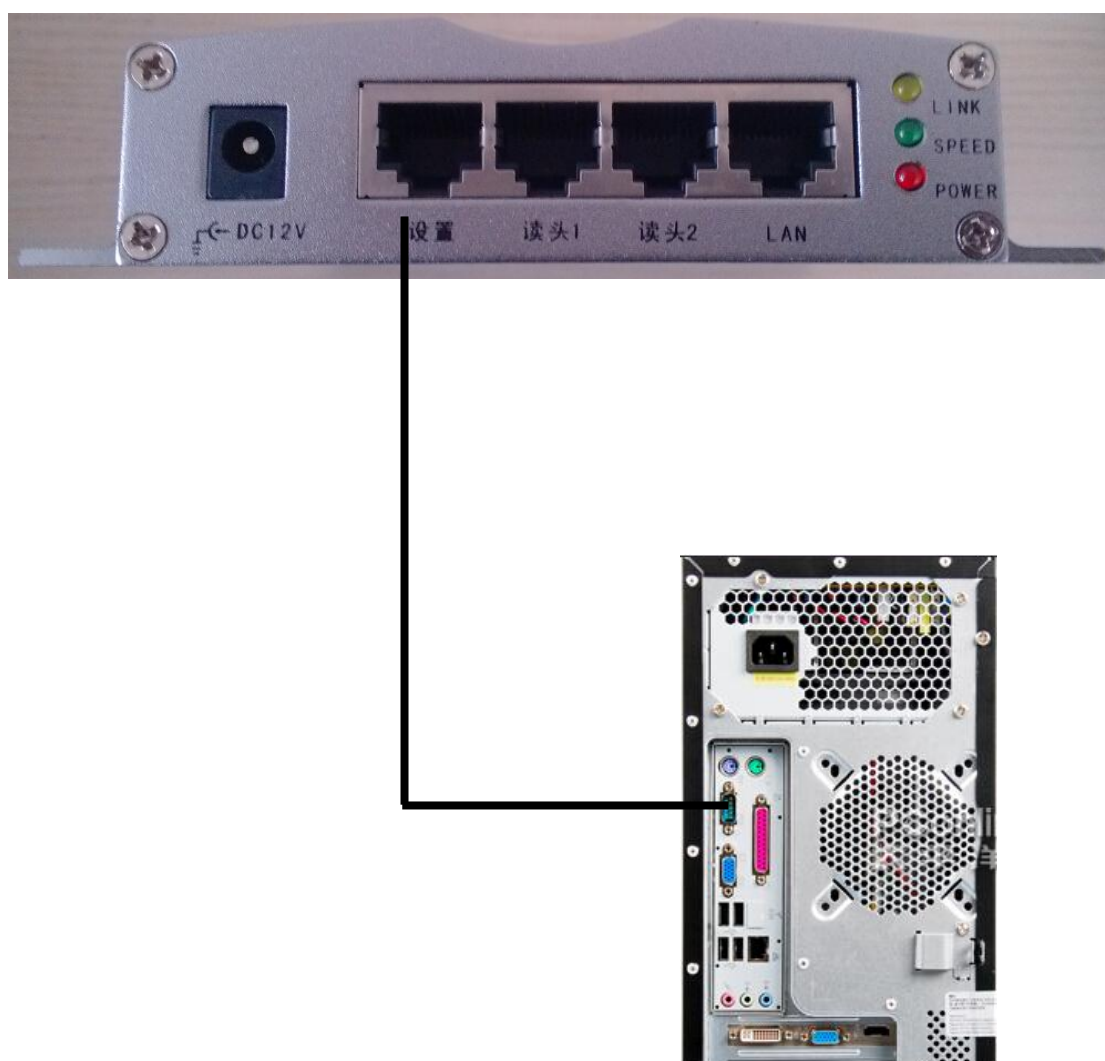


4. 使用计算机系统(XP 自带、WIN7 以上及服务器版本需要下载)中的“超级终端”通讯工具软件进行设置。


超级终端建立

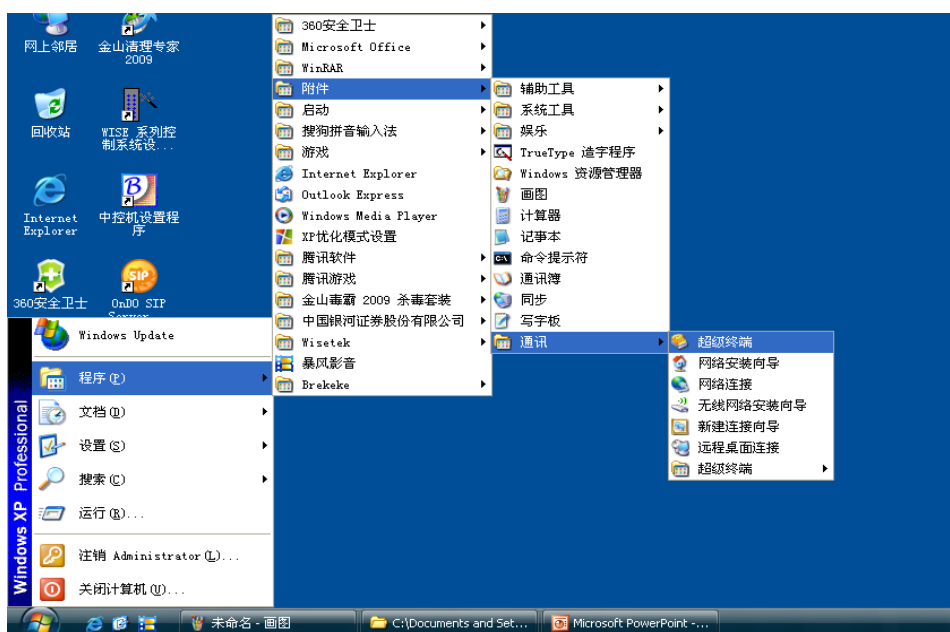


如上图：找到“超级终端”点击进入下图：

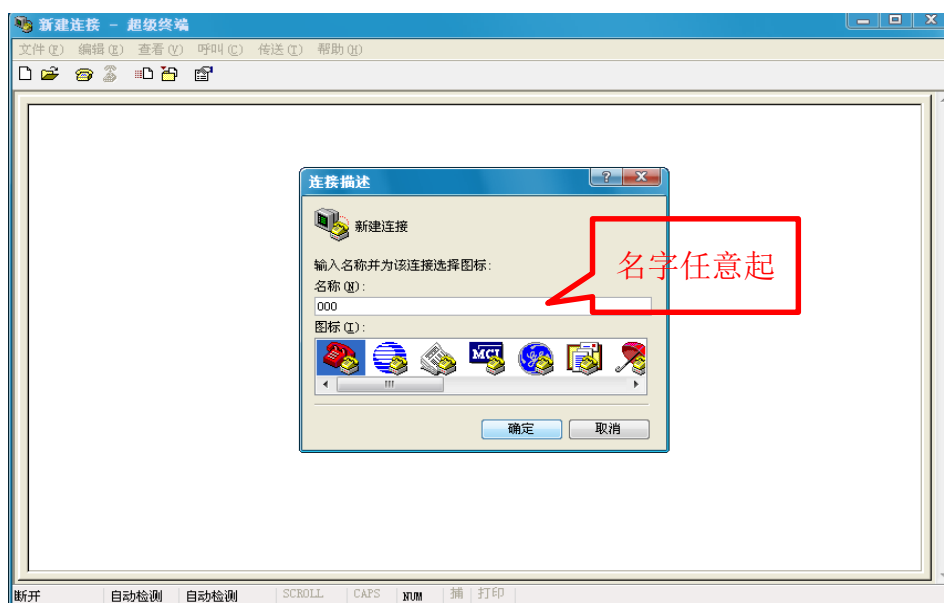

输入名字（任意）点击确定进入下面对话框：

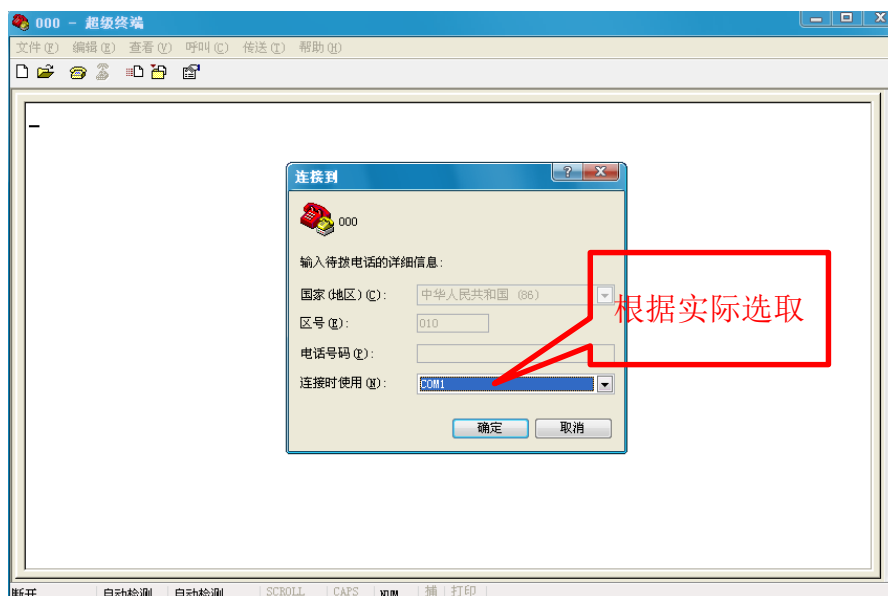


选取设置使用计算机的串口，点击“确定”进入下面对话框：

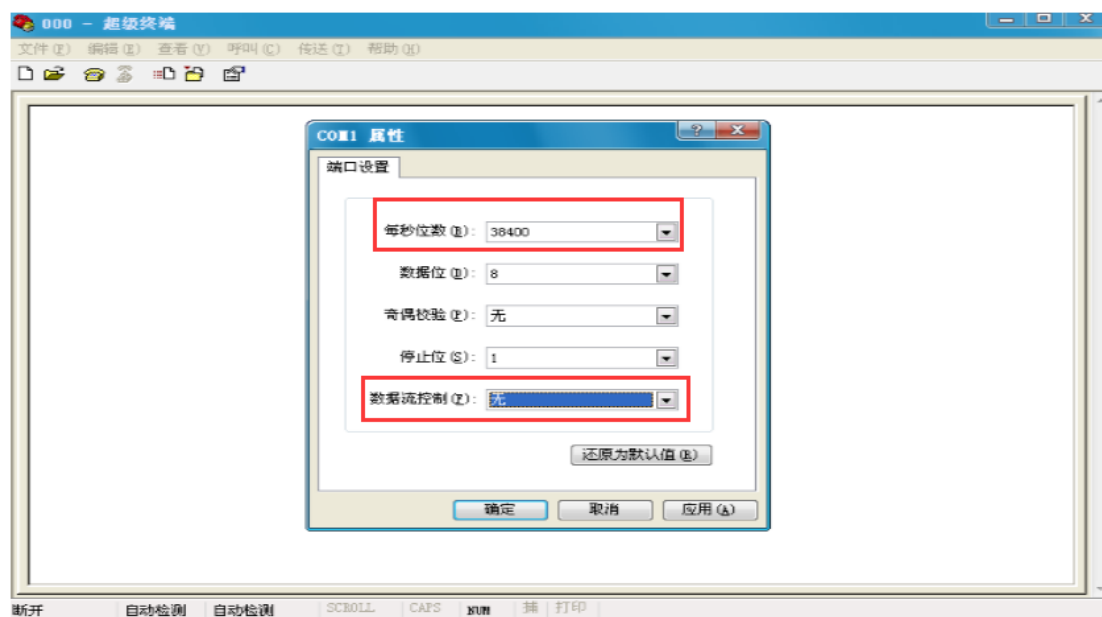


每秒位数（波特率）**38400**，数据位：**8**，奇偶校验：无，
停止位：**1**，数据流控制：无。


点击“确定”进入下面对话框：

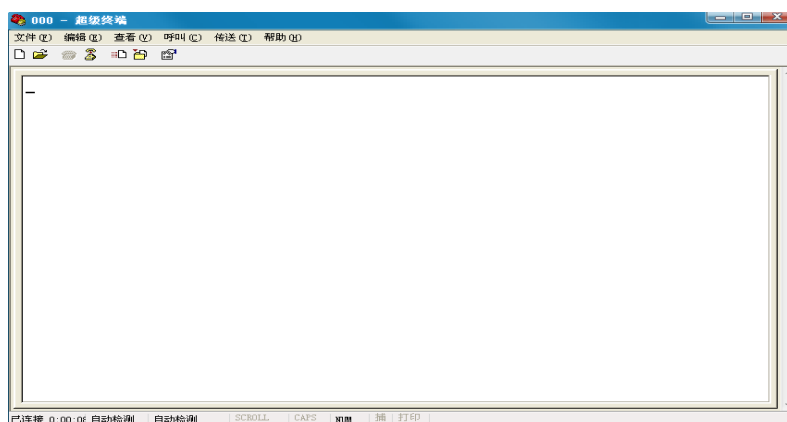


将控制器电源断开，按住计算机键盘“ESC”键，给控制器通电进入下列界面：

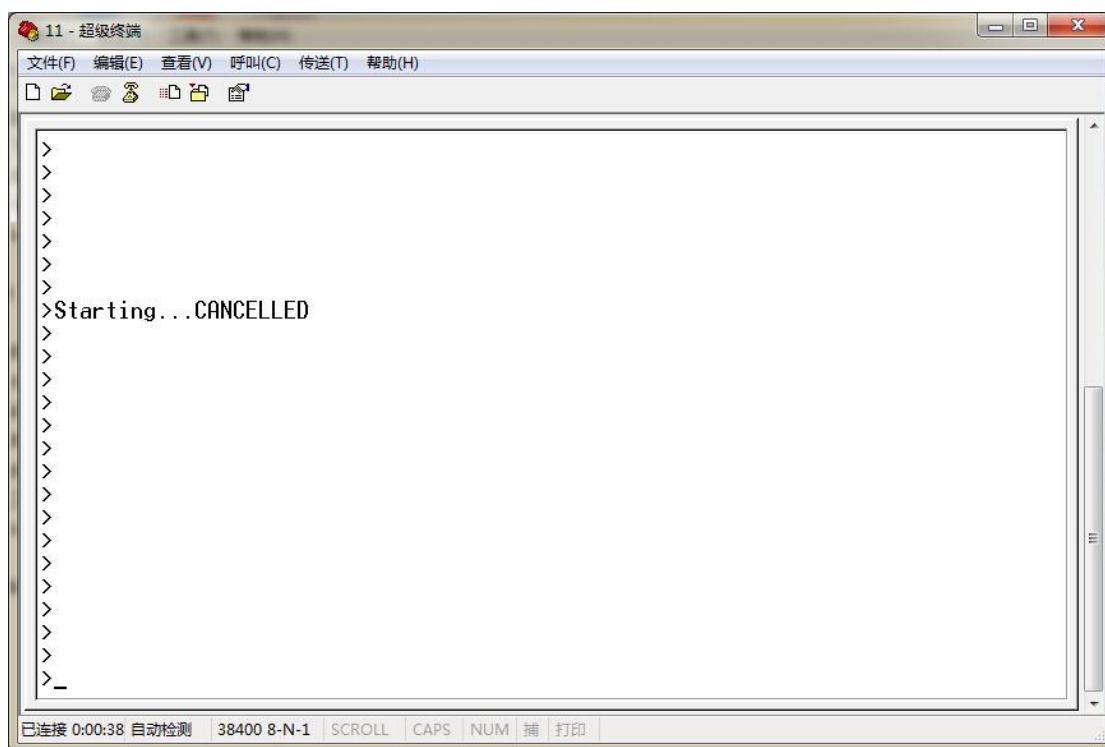

出现上列对话框后松开“ESC”，按设置计算机的大写“D”进入下列对话框：

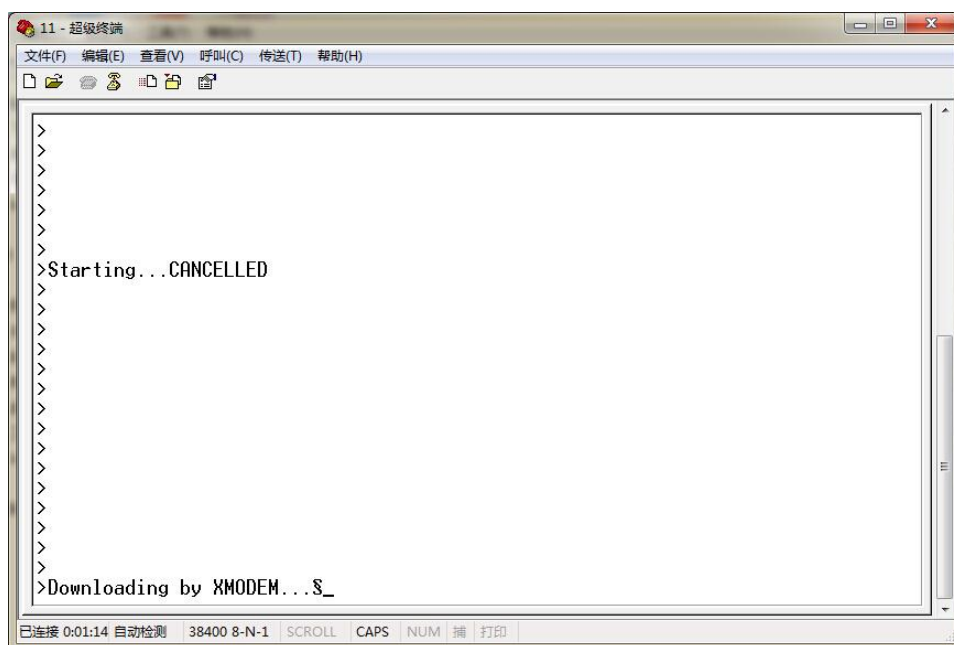

点击菜单栏“传送”中的“发送文件”弹出下列对话框：

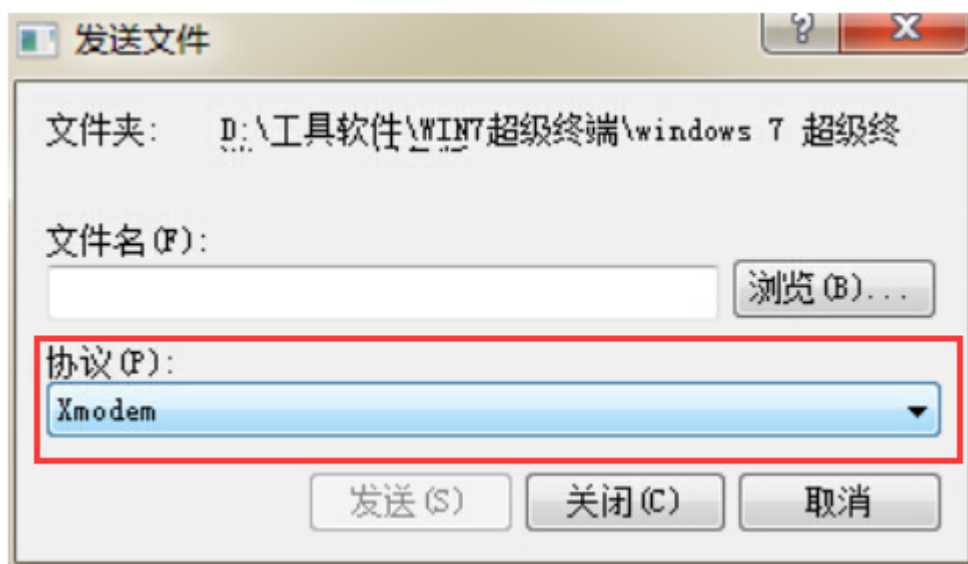

协议：选择 Xmodem

点击“浏览”选中要传送的文件，点击“发送”，进入下列对话框：



文件传送完毕此对话框自动关闭，将控制器断电，从新用超级终端进入设置 IP 地址界面，重新设置 IP，及时间参数。

<http://www.wise-tech.com.cn>

服务热线： 400-678-2737